

無停電装置の電源オフ、及びバックアップ装置の退避方法

1. 業務終了後(オンプレ版はバックアップ実施後)に PC やプリンタの電源を切ります。
2. バックアップ装置の電源を切ります。電源ボタンは機器の背面にあり、長押しすることで電源が切れます。

※WebORCA クラウドの場合は、バックアップ装置がないことがあります

※背面や前面に電源ボタンがない場合はそのまま問題ございません



3. ルーターの電源を切ります。※電源ボタンがある場合のみ
4. 無停電電源装置がある場合は電源を切ります。

【 シュナイダーの場合 】


①電源ボタンを押します。



②上下のキーでパネルに「 Yes 」を表示させ、 を押します。



③上下のキーでパネルに「 タイキ ナシ 」を表示させ、を押します。

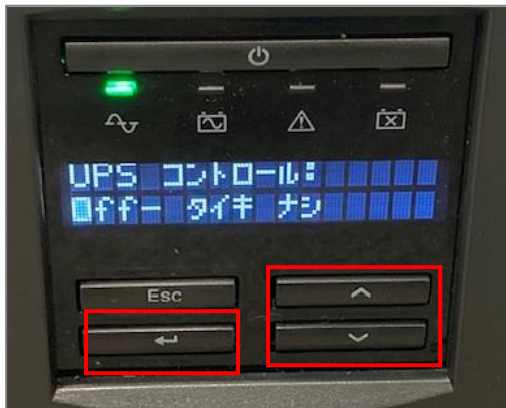

【 赤字で APC と記載されている場合 】

を選択して下さい。



【 オムロンの場合 】

フタがされている電源ボタンを押して下さい。



5. 浸水や暴風雨による影響を受ける場所(床面近く、もしくは窓の側)に

バックアップ装置を設置しておられる医療機関様は、浸水・暴風雨から守れる安全な場所へ
バックアップ装置を移動させてください。

※WebORCA クラウドの場合は、外部にデータが保管されておりますので任意となります

電源の入れ方

1. 無停電電源装置の電源ボタンを押し電源を入れます。
2. ルーターの電源を入れます。※電源ボタンがある場合のみ
3. バックアップ装置を元の場所に戻し、電源を入れます。
4. PC やプリンタの電源を入れます。